
PANCONTROL.at
Mobiles Messen leicht gemacht

Instrukcja obsługi

PAN Socket-Test-2

Tester gniazd

(Tylko do gniazd SCHUKO typu A lub F)



A F



Wstęp

Dziękujemy za to, że zdecydowali się Państwo na zakup urządzenia firmy PANCONTROL. Od 1986 roku marka PANCONTROL jest marką praktycznych, innowacyjnych i profesjonalnych przyrządów pomiarowych. Życzymy Państwu bezawaryjnej obsługi urządzenia będąc przekonanymi, że posłuży ono przez wiele lat.
Przed pierwszym użyciem przyrządu prosimy uważnie przeczytać całość instrukcji obsługi, aby zapoznać się z prawidłowym użyciem urządzenia i uniknąć błędów w obsłudze. W szczególności należy przestrzegać wszystkich instrukcji związanych z bezpieczeństwem. Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzeń urządzenia oraz uszczerbku na zdrowiu.
Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji do późniejszego użytku lub, aby móc odstąpić wraz z urządzeniem.

Zakres dostawy

Po wypakowaniu prosimy sprawdzić kompletność dostawy oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie.

- Urządzenia pomiarowe
- Instrukcja obsługi

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie tego przyrządu, prosimy stosować się do wszystkich wskazówek związanych z bezpieczeństwem i eksploatacją zawartych w tej instrukcji.

- Przed użyciem urządzenia, upewnij się, że jest ono nienaruszone i działa prawidłowo.
- Jeżeli nie można zagwarantować bezpieczeństwa użytkownika, przyrząd należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć przed ponownym użyciem.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w wilgotnym otoczeniu lub w otoczeniu narażonym na ekstremalne wahania temperatury.
- Nie przechowywać urządzenia w warunkach bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Zawsze utrzymuj urządzenie czyste i suche.
- Przed uruchomieniem testu FI/RCD należy upewnić się, że inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu nie zostaną uszkodzone w wyniku nagłego zaniku zasilania.
- Jeśli wprowadzane są zmiany lub modyfikacje urządzenia, bezpieczeństwo użytkowania nie jest już gwarantowane, a gwarancja traci ważność.

Objaśnienie symboli na urządzeniu.

CE	Zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE.
⚠	Niebezpieczeństwo! Stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!
300 V CAT II	Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania pomiarów w obwodach, które są elektrycznie połączone z siecią niskiego napięcia, na przykład pomiary urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi mobilnych i podobnych urządzeń.


Dane techniczne

Napięcie robocze	220 – 250 V / 50 – 60 Hz
Dokładność w % wyświetlanej wartości	±2% + 2 digits
Zasilanie	przez testowany obwód
Maks. czas pracy	max. 5 Minuta(y)
Temperatura robocza	0 °C do 40°C / 20% do 75 % Wilgotność powietrza
Wysokość nad poziomem morza	max. 2000 m
Warunki przechowywania	-10 °C do 50 °C / 20% do 80% Wilgotność powietrza
Test RCD	230 V ± 10 V / 50 – 60 Hz

Obsługi

Sprawdź gniazdo

Podłącz PAN Socket-Tester FI do gniazda 230 V.
Podświetlone sygnały mają następujące znaczenie:

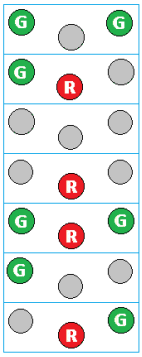

L lewej - N prawo (Pos. „A“)	
L prawo - N lewej	
L brakuje	
N brakuje	X
N brakuje	X
PE brakuje	X
L i PE zamienione	X

G = LED zielony

R = LED czerwony

= LED LED nie świeci

Uwagi:
Urządzenie nie wykrywa, kiedy N i PE są zamienione.

Testowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (FI / RCD)

(Napięcie L - PE (faza - uziemienie) co najmniej 230 V - 50/60 Hz)

Naciśnij przycisk FI/RCD Test. Jeśli badany obwód jest chroniony przez prąd przemienny 30 mA, należy go odłączyć. Czerwona dioda LED błyski krótko. (Dotyczy tylko wtedy, gdy instalacja jest poprawna-stan "A")

Jeśli badany obwód jest chroniony przez prąd przemienny 30 mA, należy go odłączyć.
Jeśli przełącznik RCD nie zadziała, może to mieć następujące przyczyny:

1. Uszkodzony przełącznik RCD
2. Prąd zadziałania przełącznika RCD jest większy niż 30 mA
3. Gniazdo nie jest podłączone poprzez przełącznik RCD
4. Uziemienie gniazdka nie jest prawidłowo podłączone
5. Sondy pomiarowe testera napięcia stykają się z fazą i neutralnym lub neutralnym i PE zamiast fazy i PE
6. Próbnik napięcia jest uszkodzony”

Czerwona dioda LED świeci się w sposób ciągły. X

Uwaga!
X W ten sposób oznaczone warunki mogą zagrażać życiu. To gniazdo nie może być używane i musi być wprowadzone w kolejności przez elektryka!

Konserwacja

Naprawy tego urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Czyszczenie

W razie zabrudzenia oczyścić przyrząd wilgotną ściereczką z dodatkiem domowego środka do mycia. Zwracać uwagę na to, by żadna ciecz nie dostała się do środka! Nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników!

Gwarancja i części zamienne

To urządzenie jest objęte ustawową 2-letnią gwarancją w dniu zakupu (zgodnie z paragonem)!
Informacje na temat rozpatrywania reklamacji można znaleźć na stronie:

www.pancontrol.at/complaints

Dla tego urządzenia nie są dostępne żadne części zamienne.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub:

KRYSTUFEK.at
KRYSTUFEK GmbH & Co KG
A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
+43 1 616 40 10 - 0
office@krystufek.at
www.krystufek.at www.pancontrol.at

Zmiany w wyniku rozwoju technicznego,
jak również błędy błędów i drukowania zastrzeżone.

Wiedeń, 02 - 2026

Staramy się dostarczać jakość instrukcji obsługi, której słusznie od nas oczekujesz. Jeśli chcesz pomóc nam ulepszyć nasze tłumaczenia, poinformuj nas o wszelkich błędach.
Napisz do nas na adres: office@krystufek.at

© Dipl. Ing. Ernst KRYSTUFEK
GmbH & Co KG – 1230 Wien